

Barbecue®

Hello!



Barbecue®, uma churrasqueira portátil a carvão com design singular de aço inoxidável, com detalhes em madeira e alça em couro. Além do seu formato único, o objeto tem tamanho ideal para as áreas reduzidas das residências modernas e áreas externas.



#grilleverywhere



NOOX
+design



L 28 C 28 A 25 cm. peso 9 kg.



aço inoxidável escovado // madeira certificada curumarú



Material: aço inox AISI 304 // madeira certificada // couro natural

1

tampa / tábua de corte

2

grelha

3

braseiro

4

cinzeiro

5

caixa externa

6

alça em couro

7

pinça remoção da grelha

1

3

5

7



2

4

6



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável AISI 304 requer uma mínima manutenção, mas não é livre da mesma. Nas superfícies de inox, nós recomendamos a limpeza com água morna, detergente neutro e pano limpo macio.

Caso manchas apareçam, pode-se usar limpador de metais ou polidor automotivo.


Nunca use buchas ou esponjas com metal. As mesmas podem arranhar a superfície e soltar partículas de metal que iniciam a oxidação.

MADEIRA

Madeira Certificada

CUMARU - "dipteryx adorata"

BRASEIRO

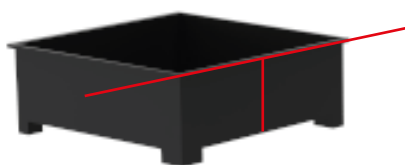

recomendamos não exceder o limite de altura do braseiro com carvão



insira corretamente a pinça para remover a grelha



vire a tampa e utilize como tábua de corte.



GARANTIA : 1 ano contra danos resultantes da inadequação da qualidade do produto ou defeitos de materiais, desde que sejam mantidos em condições adequadas de uso e manutenção.

Não cobre danos resultantes da utilização inadequada de utensílios e materiais impróprios para o uso e manutenção.

DICAS DE SEGURANÇA

Sempre tenha cuidado ao manusear a Barbecue® quando quente. Não toque nas superfícies aquecidas.

A Barbecue® foi projetada para funcionar com carvão. Nunca remova pedaços de carvão acesos ou ainda quentes. Sempre use acendedores apropriados. Não use gasolina ou outros combustíveis inflamáveis.

Mantenha crianças, animais e combustíveis afastados da Barbecue®.

A churrasqueira deve sempre estar apoiada sobre uma superfície nivelada para melhor funcionamento, nunca coloque sobre qualquer superfície inclinada ou irregular.

Após o uso, limpar a Barbecue® é fácil.

Deixe esfriar completamente e esteja seguro que o fogo se extinguiu por completo antes de remover o braseiro e o cinzeiro para a limpeza.

#grilleverywhere